

A3-Säädin

Ylä/alarana vaijeri mekanismi asennusohje

Poraa 16mm reikä yläpuitteeseen noin 75mm pystypuitteen reunasta




Asenna kaihdin paikoilleen kiinnikkeillä läheltä laakerin pukkia, niin ettei kaihdin liikkuisi sivuttaisuunnassa.




Pujota narut naruaukosta takaholkin läpi




Pujota narut huoneenpuolelle ja
asetta takaholkki paikoilleen
(Naruaukko ikkunan keskiosaan päin)

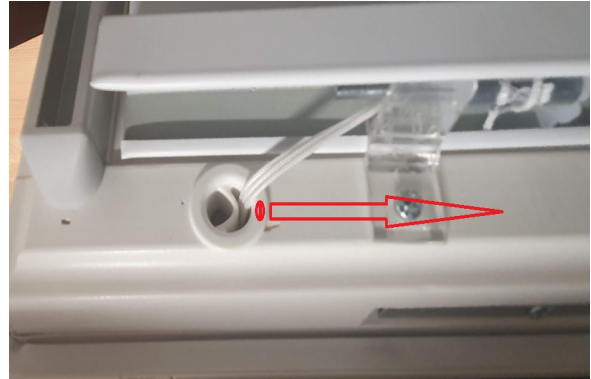


Pujota narut etuholkin läpi

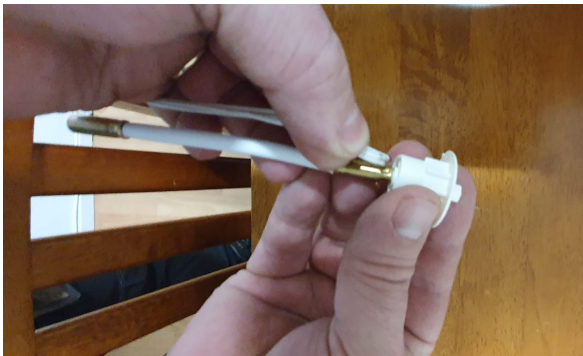

Siirrä vaijeri välitilanpuolelle, mutta älä paina
etuholkkia vielä paikoilleen. Aseta vaijeri D-akselin
päähän

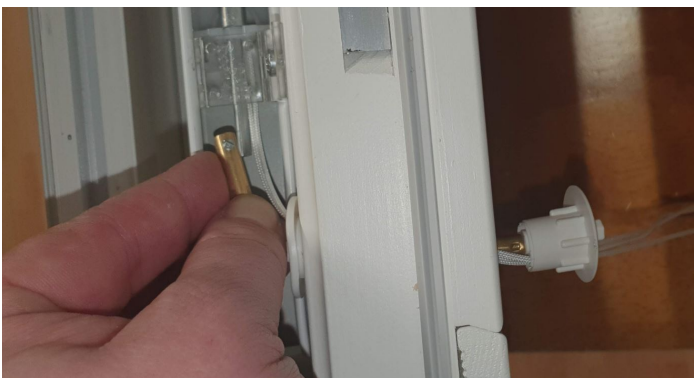

Ruuvaa ruuvi kiinni.

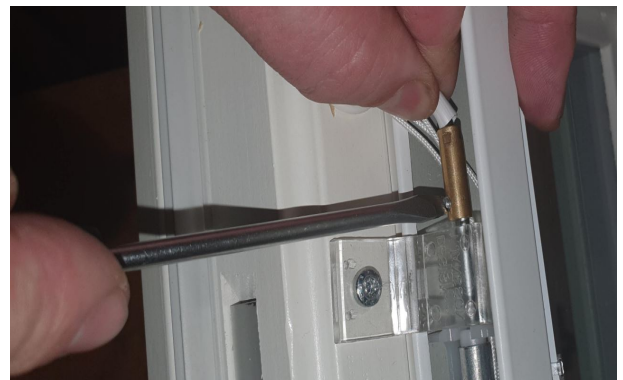

Paina nyt etuholkki paikoilleen reikään.
Voit kopauttaa hellästi vasaralla kuusio-osan
päähän jos sovite on tiukka.



Paina vaijeri laakeripukkia
vasten, ettei vaijerin kulma
Ole liian tiukka



Etuhokin naruaukko tulee olla
osoitettuna keskiosaan päin ikkunassa.



Pujota naru nupin läpi.



jätä n.40-60mm mittaa narulle ja tee solmu



asetta kansi paikoilleen

